

Montageanleitung zur Leiterkordelverkürzung


Bei schlechtem Lamellenschluss, welcher aus diversen Gründen auftreten kann, besteht durch Einsetzen der Leiterkordelverkürzungen die Möglichkeit den Lamellenschluss erheblich zu verbessern.

Die Leiterkordelverkürzungen werden am inneren Leiterkordelstrang, mittig, zwischen den Stegbändern, eingeflochten.

Die Montage erfolgt vorwiegend am unteren Behangbereich.

Die Anzahl der einzusetzenden Reihen ist vom Schließverhalten abhängig und kann variieren.

Wir empfehlen einen Abstand von 30-50cm an jeder Leiterkordel in gleicher Höhe.

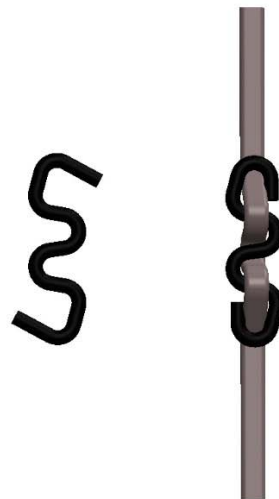

Leiterkordelverkürzung um den inneren Strang der Leiterkordel schlingen.

Vor dem Zudrücken der Leiterkordelverkürzung das Schließverhalten testen – wenn Schließverhalten in Ordnung Leiterkordelverkürzung mit Zange zudrücken.

16.11.2016